
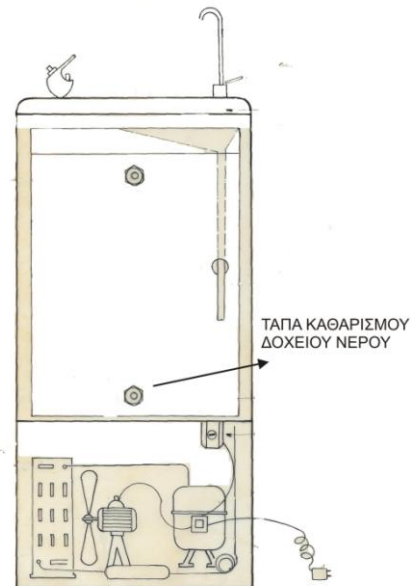



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Κλείνουμε την παροχή νερού από τον ψύκτη
2. Τοποθετούμε ένα δοχείο στο πίσω μέρος του ψύκτη
3. Ανοίγουμε την τάπα καθαρισμού με ένα κλειδί 16
4. Ανοίγουμε την παροχή νερού σιγά-σιγά και αφήνουμε το νερό να τρέξει ελεύθερα για 3 περίπου λεπτά
5. Κλείνουμε την παροχή νερού
6. Κλείνουμε την τάπα καθαρισμού
7. Ανοίγουμε την παροχή και ελέγχουμε για τυχόν διαρροή νερού από την τάπα καθαρισμού

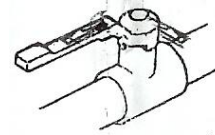

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

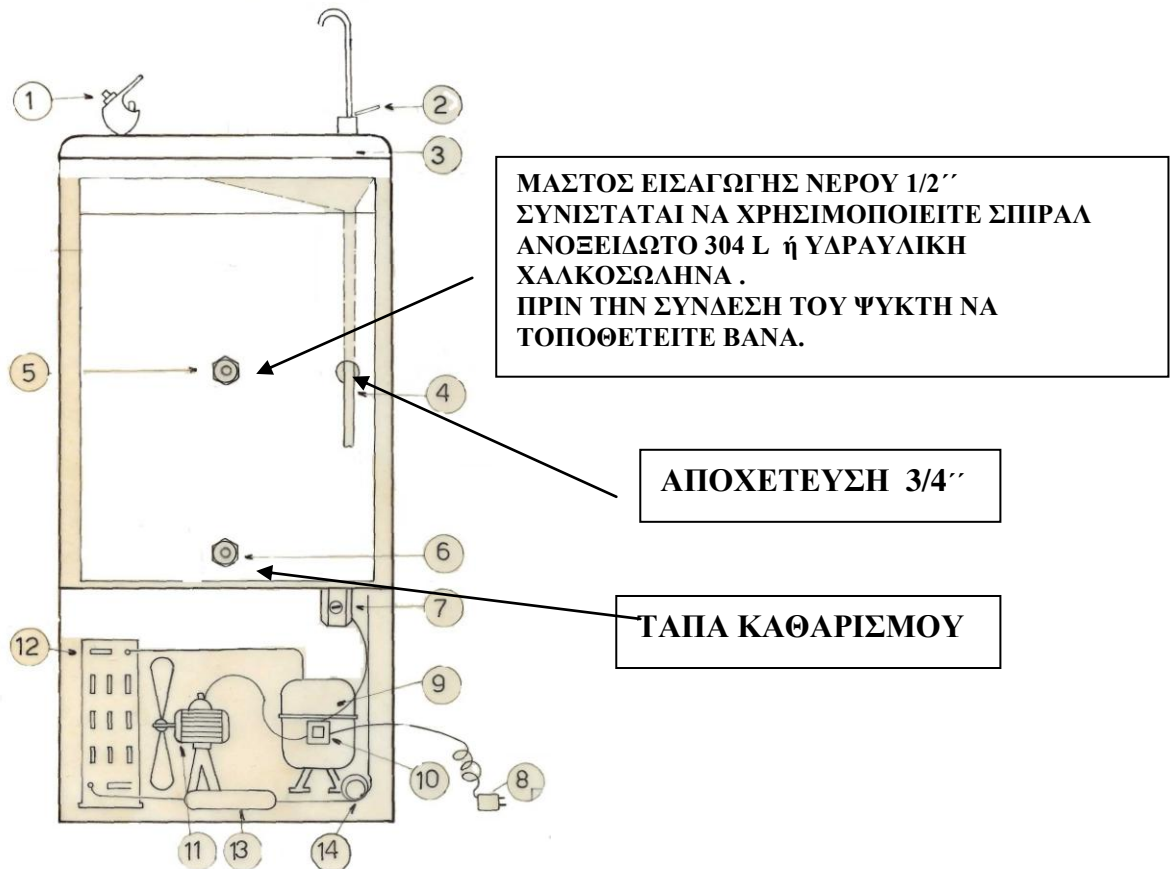

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν προτείνετε η χρήση χημικών ουσιών – ταμπλετών για τον καθαρισμό του δοχείου. Το δοχείο είναι κλειστού τύπου χωρίς οπτική επαφή από τον τεχνικό άρα δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα έχει αφαιρεθεί από το δοχείο όλη η ποσότητα χημικού.